


WATERSTOP XP

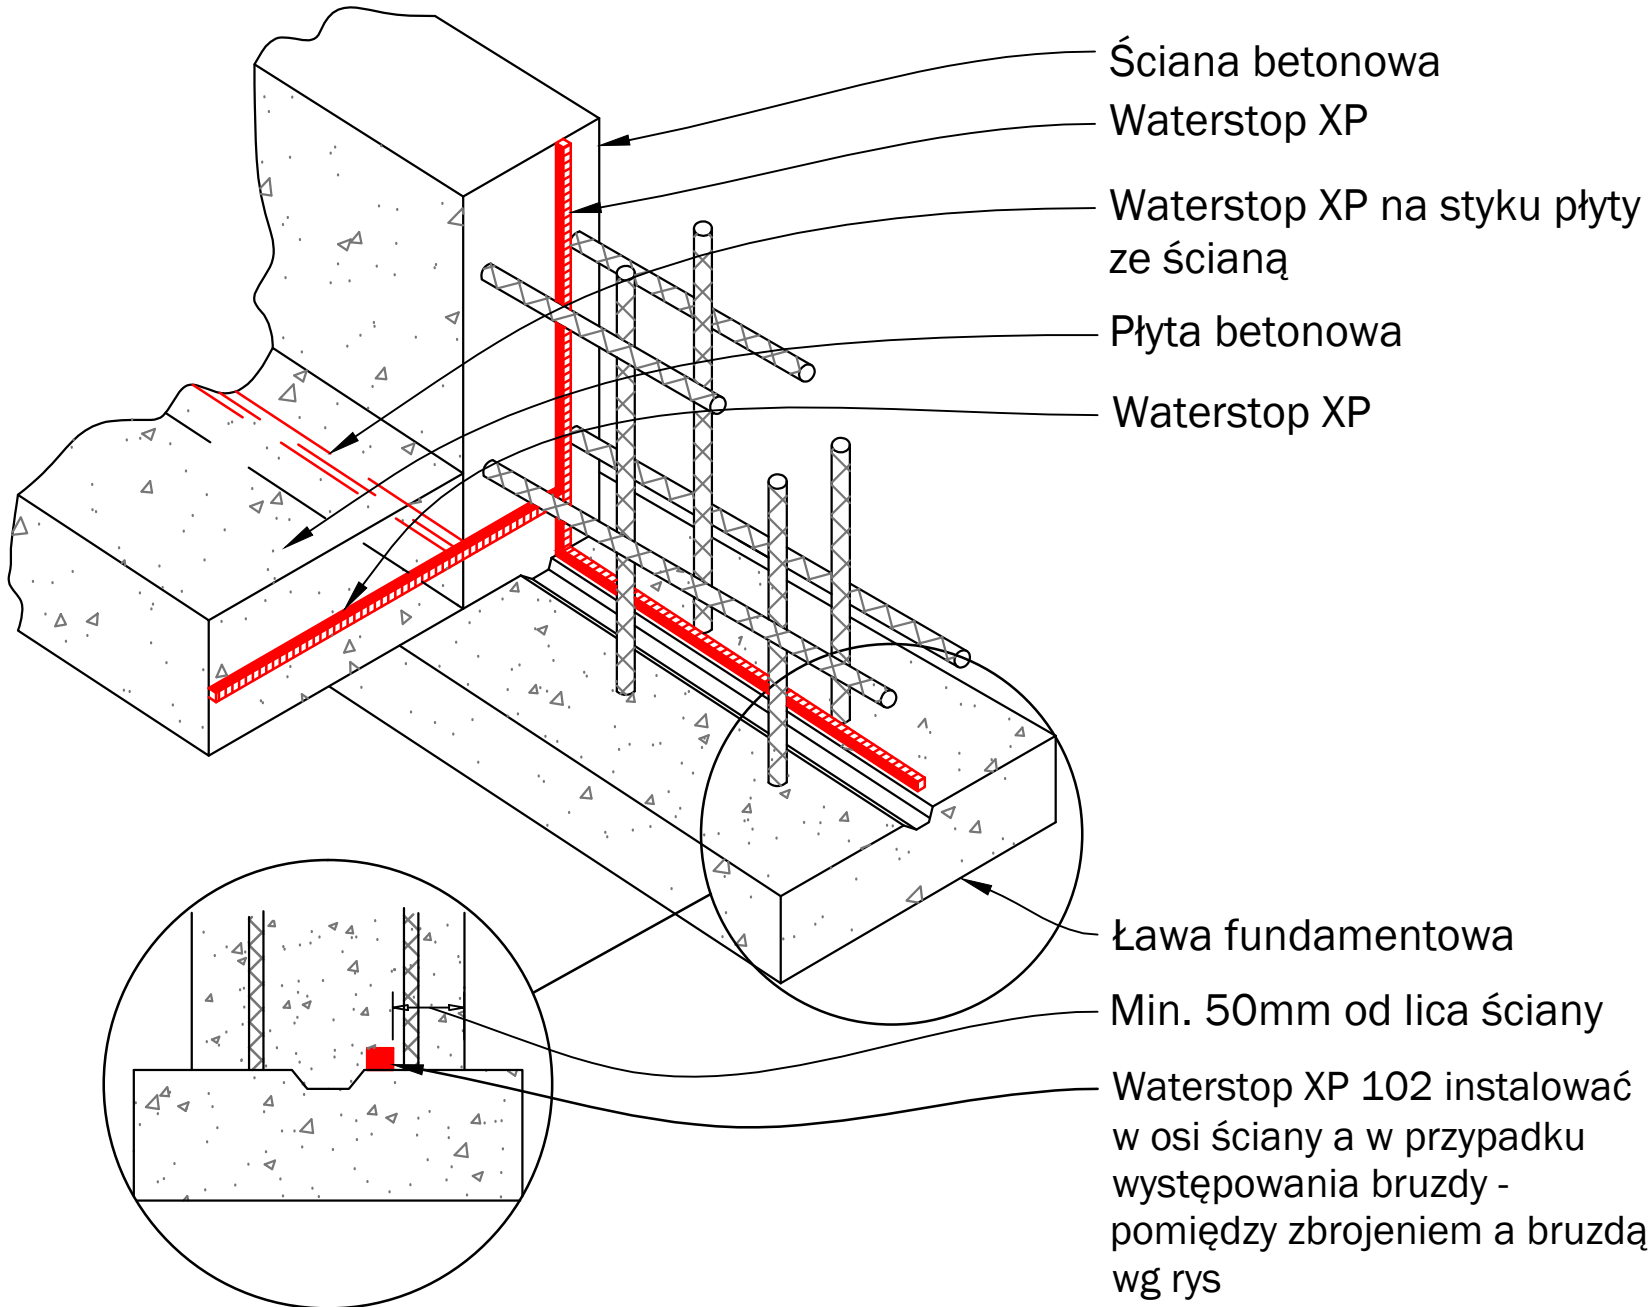

Ściana betonowa

Waterstop XP

Waterstop XP na styku płyty ze ścianą

Płyta betonowa

Waterstop XP

Ława fundamentowa

Min. 50mm od lica ściany

Waterstop XP 102 instalować w osi ściany a w przypadku występowania bruzdy - pomiędzy zbrojeniem a bruzdą wg rys

**DETAL
FUNDAMENTU**
Instalacja w
typowej przerwie
roboczej

WX-01

931-H V02

SKALA: brak

08/13

CETCO[®]

CETCO POLAND
CETCO Sp. z o.o. S.K.A.
Korpele 13A - Strefa
12-100 Szczytno
www.cetco.pl
Field.Services.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z CETCO. Grupa materiałów hydroizolacyjnych nie zawiera materiałów do uszczelnienia przerw dylatacyjnych. Przerwy dylatacyjne powinny być uszczelniane odpowiednim materiałem. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian.

WATERSTOP XP INSTALOWAĆ PRZY UŻYCIU CETSEAL LUB REVO-FIX

WX01_931_H_20130830_V02_PL