


WATERSTOP-RX

BRAK NAPORU WODY

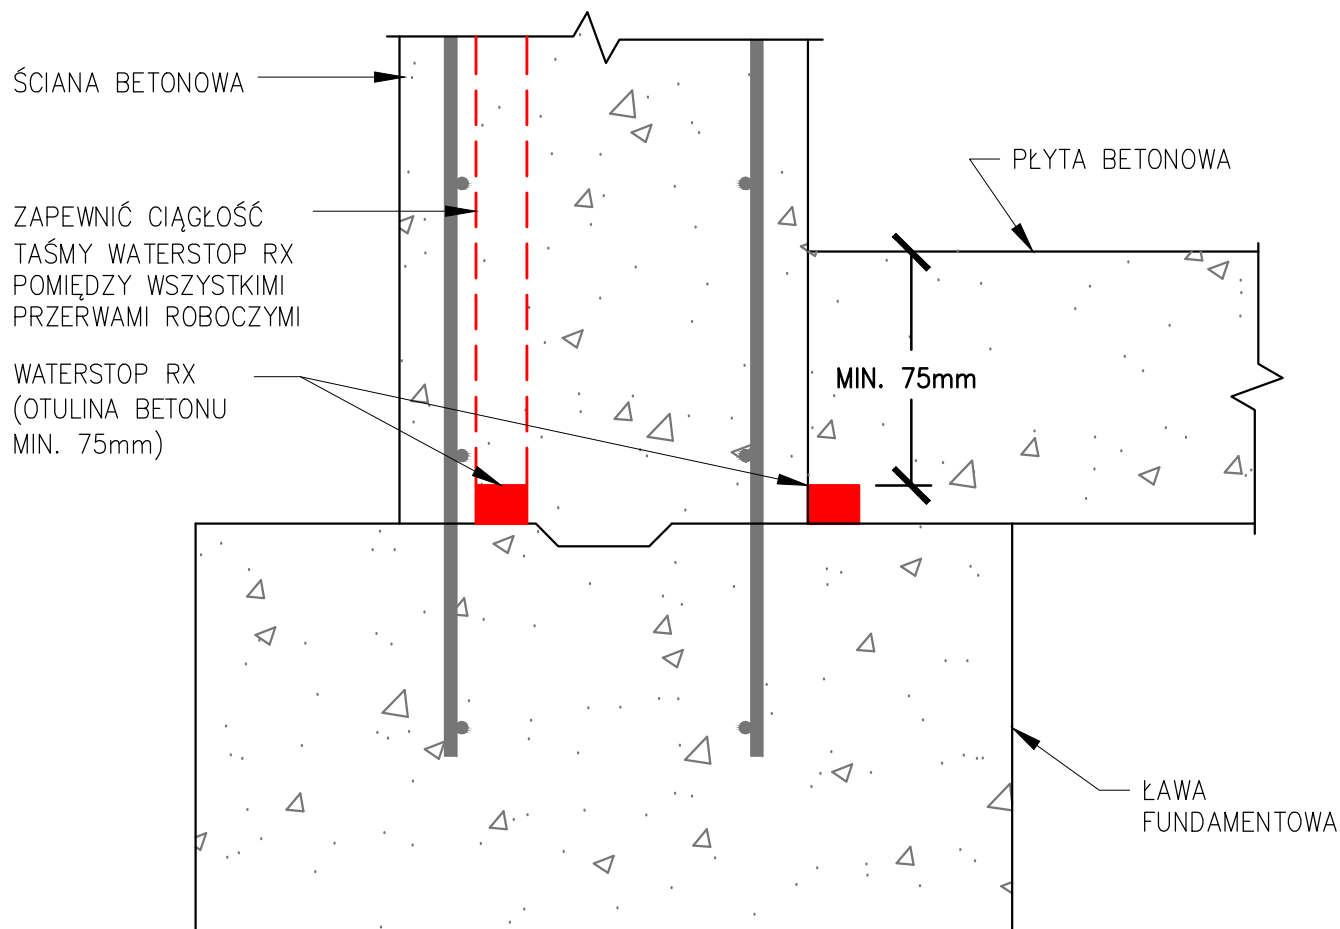

**WATERSTOP RX INSTALOWAĆ PRZY UŻYCIU CETSEAL LUB REVO-FIX
DETAL NIE PRZEDSTAWIA HYDROIZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ**

**PŁYTA
FUNDAMENTOWA**
Typowa przerwa
robocza pomiędzy
ławą a ścianą
fundamentową

RX01

933-NH-V02

SKALA: brak

08/13

CETCO®

CETCO POLAND
CETCO Sp. z o.o. S.K.A.
Korpele 13A – Strefa
12-100 Szczytno
www.cetco.pl
Field.Services.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z CETCO. Grupa materiałów hydroizolacyjnych nie zawiera materiałów do uszczelnień przerw dylatacyjnych. Przerwy dylatacyjne powinny być uszczelniane odpowiednim materiałem. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian.

RX01_933_NH_20130830_V02_PL