


HYDROIZOLACJA ULTRASEAL XP

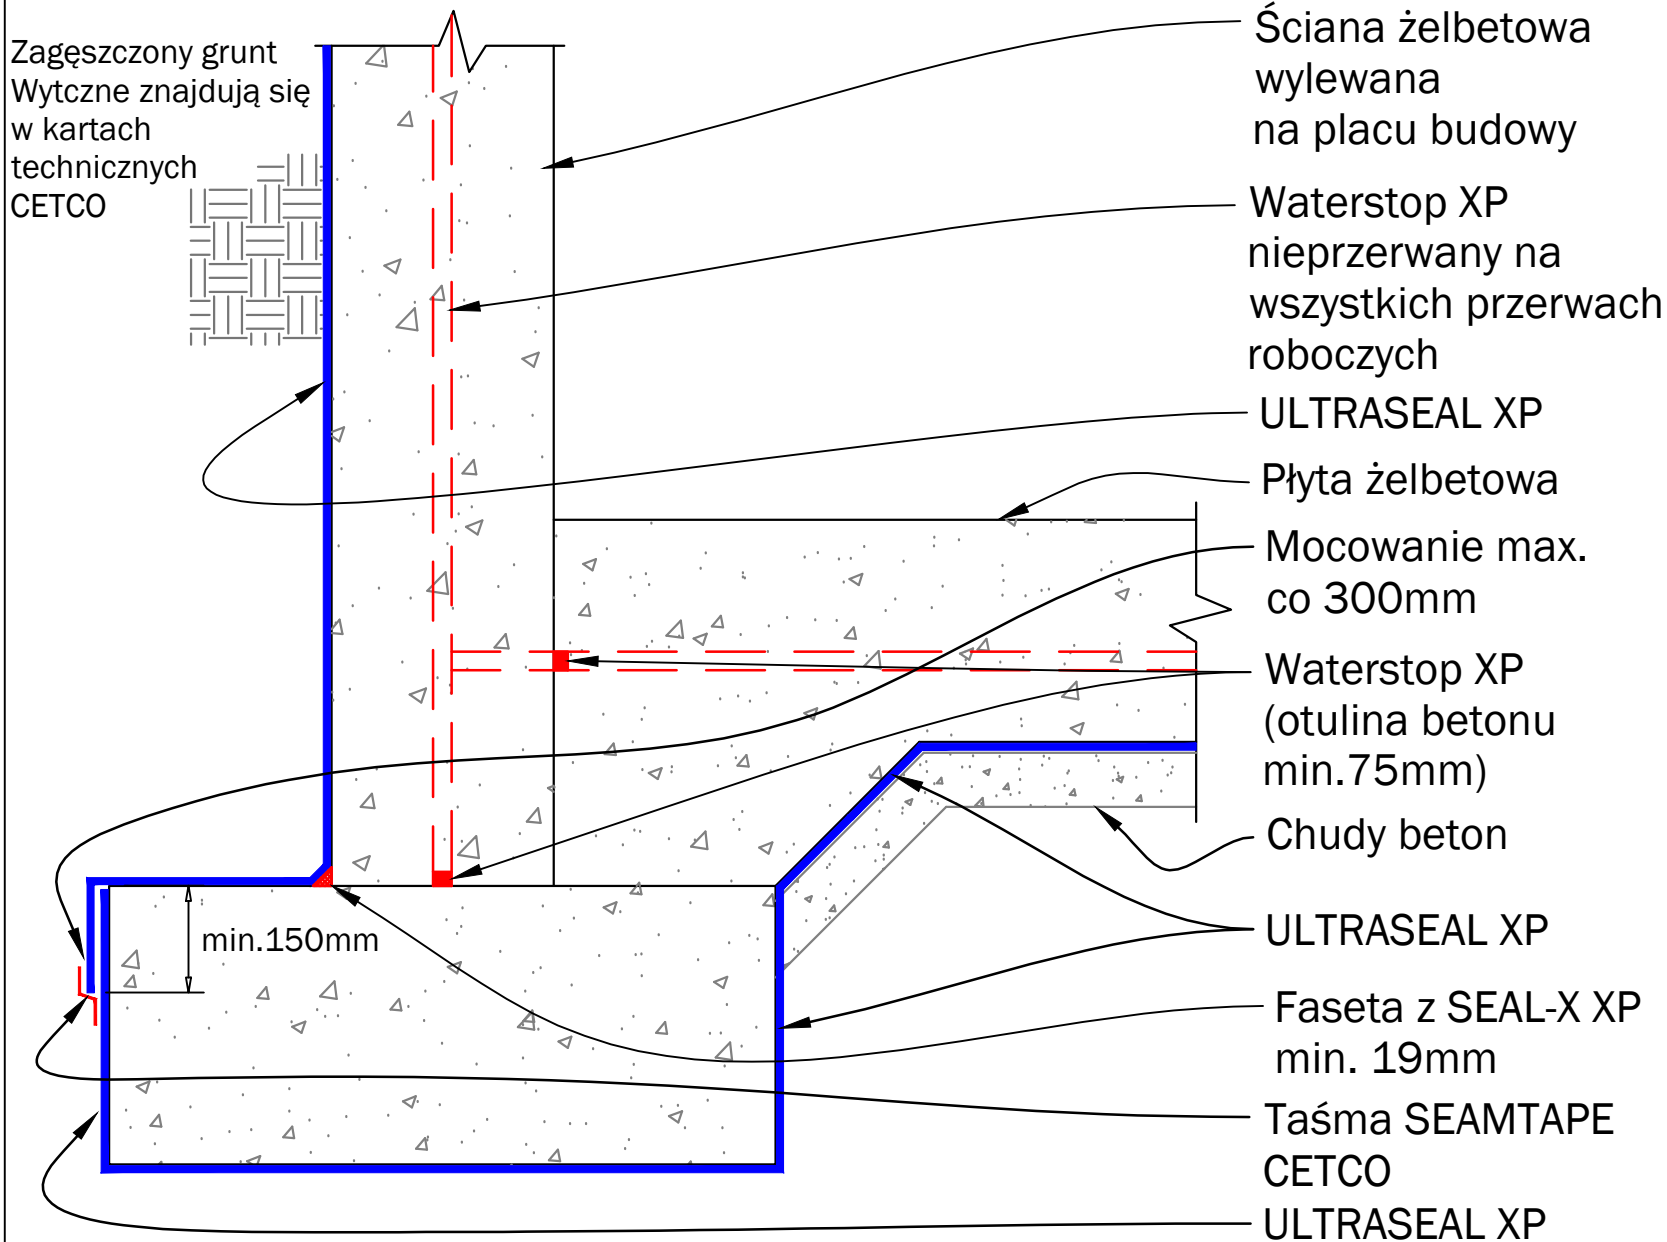

INSTALACJA TAŚMY CETCO SEMATAPE NA WSZYSTKICH ZAKŁADACH ULTRASEAL XP
INSTALACJA ULTRASEAL XP GEOTKANINĄ XP DO BETONU

**FUNDAMENT
ZASYPYWANY**
Płyta na ławie
(przy naporze
wody)

UX-01

302-H V01

SKALA: brak

08/13

CETCO[®]

CETCO POLAND
CETCO Sp. z o.o. S.K.A.
Korpele 13A - Strefa
12-100 Szczytno
www.cetco.pl
Field.Services.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z CETCO. Grupa materiałów hydroizolacyjnych nie zawiera materiałów do uszczelnienia przerw dylatacyjnych. Przerwy dylatacyjne powinny być uszczelniane odpowiednim materiałem. Zastrzeżenie prawa do wprowadzenia zmian.

UX01_302_H_20130815_V01_PL