


# WATERSTOP XP

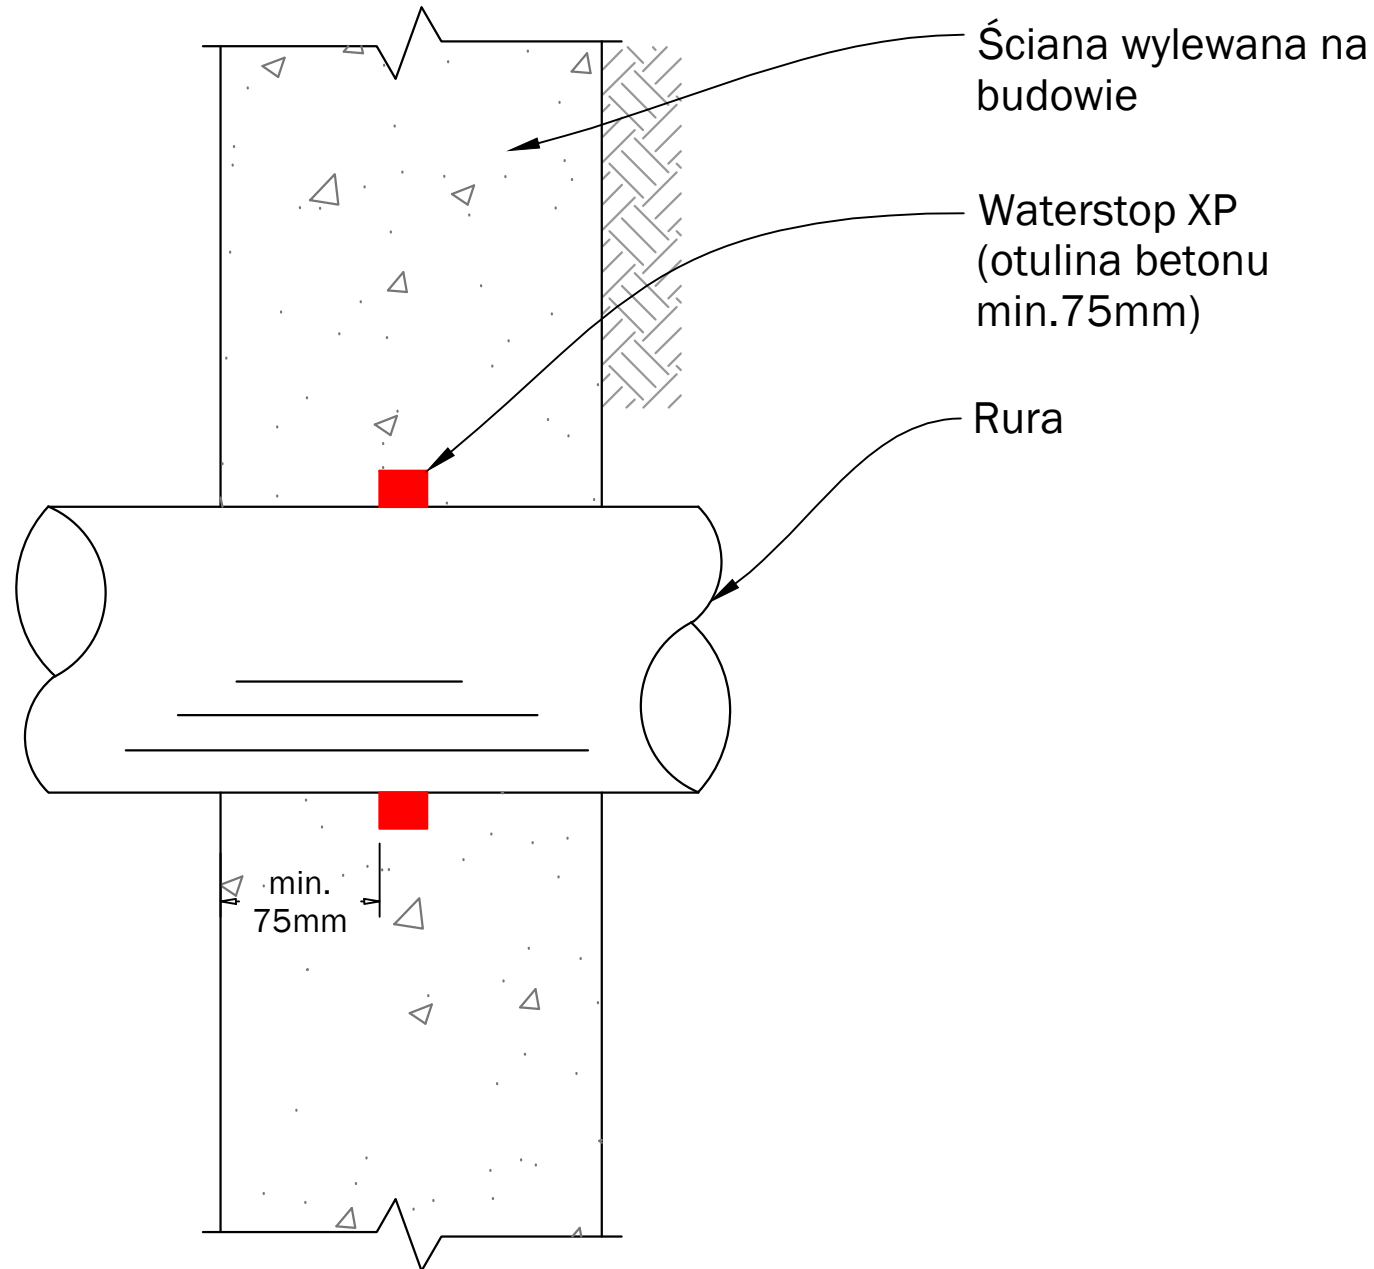

**WATERSTOP XP INSTALOWAĆ PRZY UŻYCIU CETSEAL  
DETAL NIE PRZEDSTAWIA HYDROIZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ**

## **ŚCIANA FUNDAMENTOWA**

Przejście instalacyjne  
w ścianie wylewanej  
na budowie

**WX-01**

**939-H**

**SKALA: brak**

**08/13**

**CETCO®**

CETCO POLAND  
CETCO Sp. z o.o. S.K.A.  
Korpele 13A - Strefa  
12-100 Szczytno  
[www.cetco.pl](http://www.cetco.pl)  
[Field.Services.EMEA@cetco.com](mailto:Field.Services.EMEA@cetco.com)

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z CETCO. Grupa materiałów hydroizolacyjnych nie zawiera materiałów do uszczelnień przerw dylatacyjnych. Przerwy dylatacyjne powinny być uszczelniane odpowiednim materiałem. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian.