


WATERSTOP XP

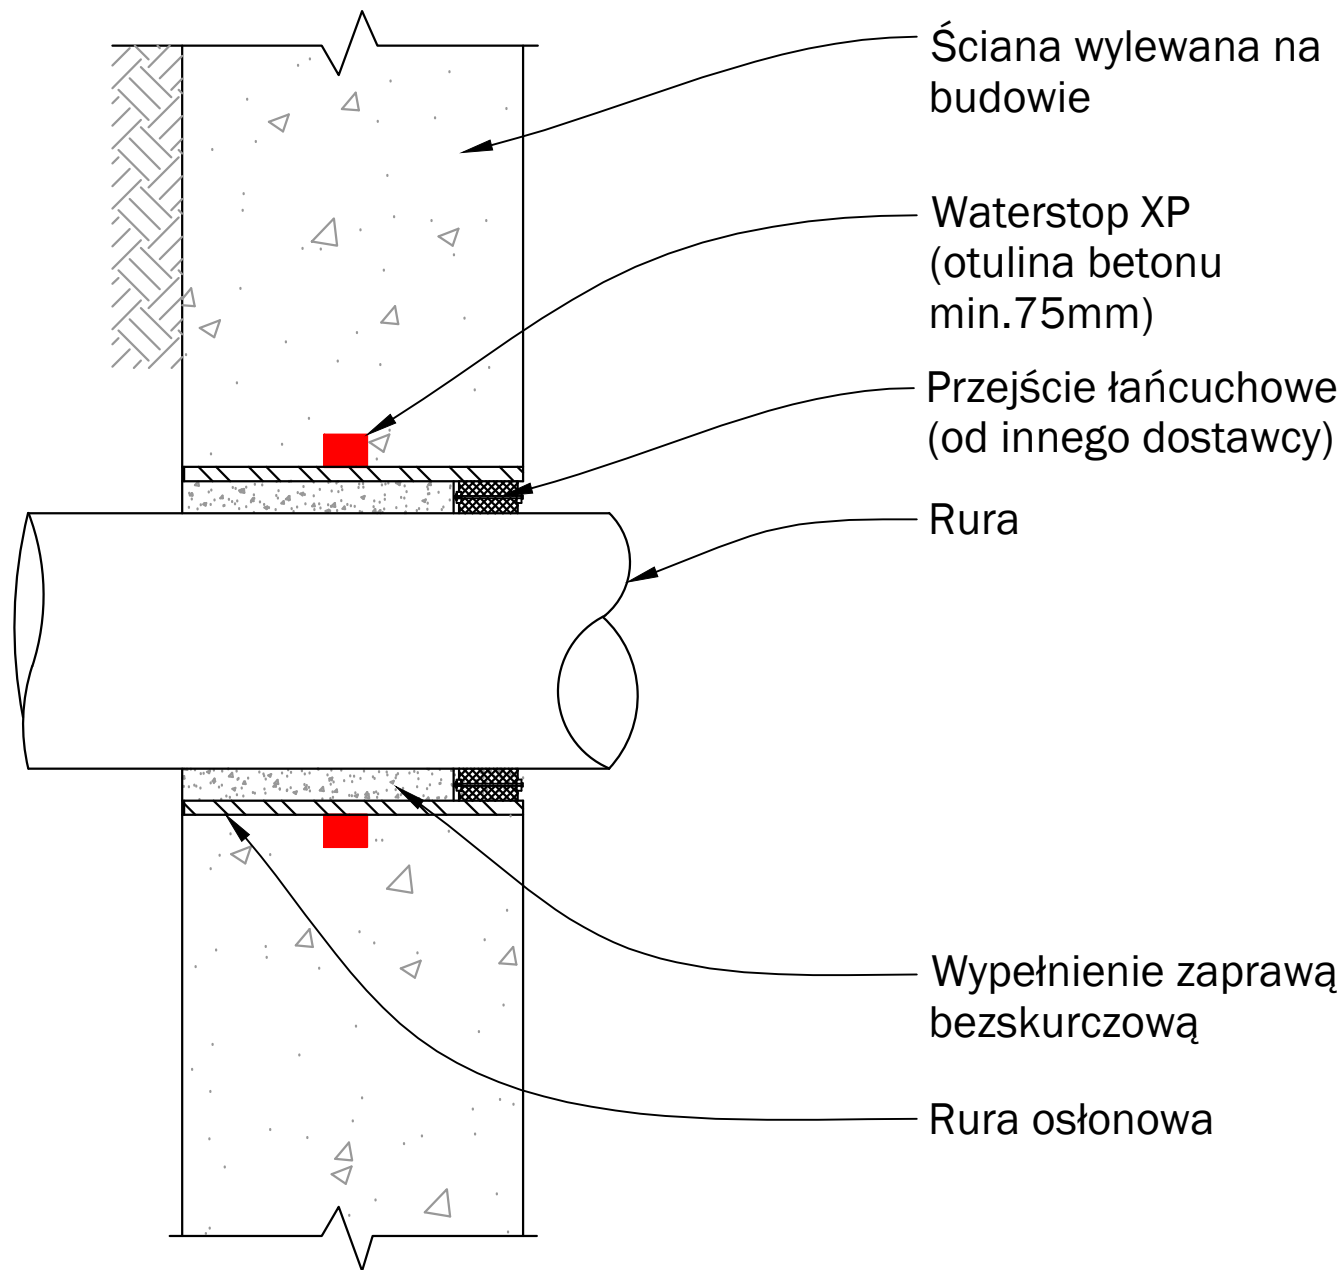

Ściana wylewana na budowie

Waterstop XP
(otulina betonu
min. 75mm)

Przejście łańcuchowe
(od innego dostawcy)

Rura

Wypełnienie zaprawą
bezskurczową

Rura osłonowa

**WATERSTOP XP INSTALOWAĆ PRZY UŻYCIU CETSEAL
DETAL NIE PRZEDSTAWIA HYDROIZOLACJI ZEWNĘTRZNEJ**

**ŚCIANA
FUNDAMENTOWA**
Przejście
instalacyjne w
rurze osłonowej

WX-01

940-H

SKALA: brak

08/13

CETCO®

CETCO POLAND
CETCO Sp. z o.o. S.K.A.
Korpele 13A - Strefa
12-100 Szczytno
www.cetco.pl
Field.Services.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z CETCO. Grupa materiałów hydroizolacyjnych nie zawiera materiałów do uszczelnienia przerw dylatacyjnych. Przerwy dylatacyjne powinny być uszczelniane odpowiednim materiałem. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian.

WX01_940_H_20130830_PL